

### OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Sus. 1656      Outil de compression de ressort

#### COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)



Vis de roue	
M12 x 150	11
M14 x 150	13
Ecrou de fixation supérieure de la biellette de la barre anti-dévers	6,2
Vis de fixation inférieure de l'amortisseur	10,5


#### DEPOSE

Mettre en place le véhicule sur un pont à deux colonnes.

Déposer :


- les roues arrière,
- les écrous de fixation supérieure des biellettes gauche et droite (1) de la barre anti-dévers.

Pivoter la barre anti-dévers.

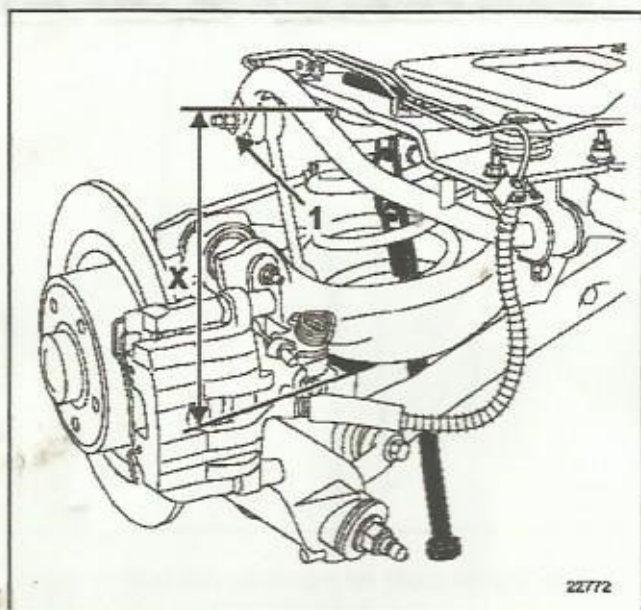

Mettre en place l'outil **Sus. 1656**. Agir sur l'outil afin d'obtenir la cote  $X = 21 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$ .

Déposer la vis de fixation inférieure de l'amortisseur.

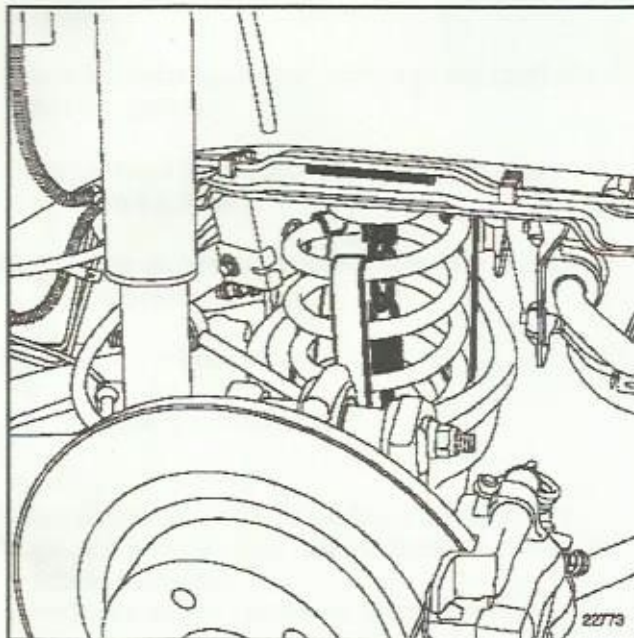

Visser l'outil **Sus. 1656** afin de mettre en place les trois griffes sur le ressort.

Dévisser l'outil **Sus. 1656** afin de libérer l'ensemble ressort et griffes. Appuyer sur le demi-train et déposer l'ensemble ressort et griffes.